



goldstrike™ LED STRIPS FOR ENGINE LIGHTING PANELS

Deler inkludert: 2 LED LIGHT STRIPS



INSTALLASJONSINSTRUKSJONER:

Parker på et plant underlag og stopp motorsykkelen. Sørg for at motoren har tid til å kjøle seg ned før installasjon.

Merk: Arbeid på den ene siden av motorsykkelen og fullfør installasjonen før du går videre til den andre siden.

Merk: Det kreves en kontroller. Dette motorlyssettet er designet for å fungere med Shock and Awe LED -belysning system. Hvis du allerede har et Shock and Awe -system på motorsykkelen, kobler du det til systemet.

Hvis du ikke har et Shock and Awe -system, trenger du en kontroller.

Goldstrike LED kontrollere: Part# 42000 Manual Controller


Part# 41035 Shock & Awe 2.0, Controller Kit

1. Koble LED -lystestene til LED -belysningssystemet eller kontrolleren for å gjøre deg kjent med hvordan de fungerer og den ideelle ledningsveien. Koble dem fra og legg dem til side for å starte installasjonen.

2. Fjern Goldstrike LED Engine Light Cover P/N 40055. Legg delene til side. (FIG.1.)

3. Trekk forsiktig LED -motordekselet bort fra motorsykkelen og snu det slik at det er undersiden opp.

Du trenger ikke å koble fra lyset.

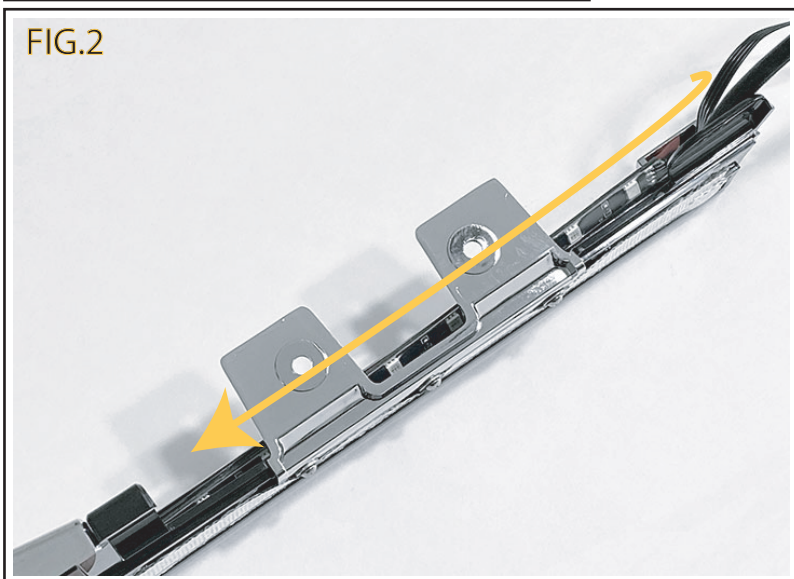

ADVARSEL:

Denne indikasjonen varslar deg om det faktum at om man ignorerer innholdet beskrevet her kan det resultere i potensiell alvorlig skade eller død hvis ikke bruksanvisning blir fulgt.

FORSIKTIGHET:

Denne indikasjonen varslar deg om det faktum at om man ignorerer innholdet beskrevet her kan eller vil det kunne føre til materielle skader og/eller personskaade.

MERK FØLGENDE:

Denne indikasjonen varslar deg om at hvis du faktisk ignorerer denne detaljen vil det kunne påvirke ytelse eller produktets funksjonalitet.

Alle Ciro -produktene er designet for "enkel montering" og/eller "plug & play".

Vi anbefaler at en kompetent mekaniker installer våre produkter ved bruk av standard mekaniske prosedyrer for å sikre en trygg og vellykket installasjon.

MERK:

Ciro -produktene er designet og produsert under veldig streng kvalitetskontroll.

Ciro garanterer at produkter som selges til den opprinnelige kjøperen skal være fri for eventuelle feil i materialer og utførelse i en periode på 3 (tre) år fra kjøpsdato, og livstidsgaranti mot LED feil.

Ciro har ingen forpliktelse hvis kunden kan ikke vise kjøpsbevis. Garanti gis ikke med mindre delen er riktig installert og vedlikeholdt.

Ciro er ikke ansvarlig for noen konsekvens og tilfeldig skader, inkludert arbeidskraft, eller produkter som ikke er fra Ciro. Besøk vår hjemmeside Ciro3d.com for vår komplette garantipolicy.

4. Testmonter LED -lyslisten. Det er en kanal på baksiden av dekselet designet for å holde LED -stripen. (FIG.2)
5. Fjern den røde, selvklebende baksiden av LED -stripen og sett den forsiktig inn i dekselet. (FIG.3)
6. Før ledningen langs samme bane som ledningen fra LED -motorlysdexelet. (FIG.4)
7. Sett på plass dekselet til LED -motorlyset igjen. (FIG.1.)
8. Koble til belysningssystemet.

FIG.3

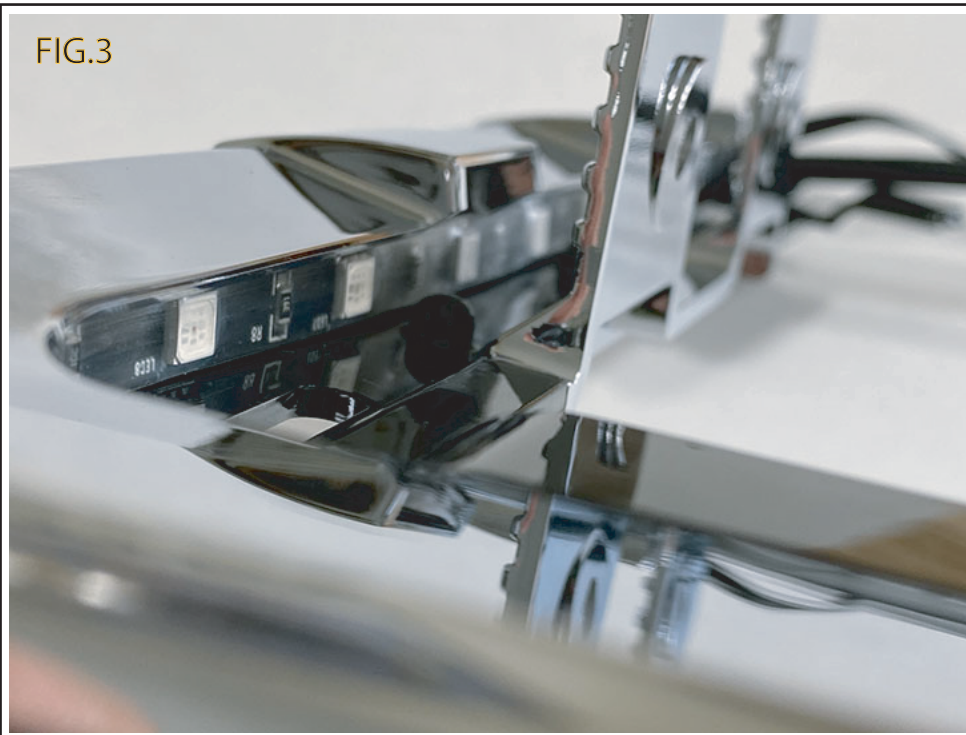


FIG.4

