



goldstrike Shock & Awe® 2.0

Deler inkludert:	1	Bluetooth -kontroller
	15	3" LED Flex Pods
	2	8" kabelforlengere
	9	22" kabelforlengere
	9	Y-delere
	1	installasjonssett

INSTALLASJONSINSTRUKSJONER:

1. Parker på et plant underlag og slå av motorsykkelen. Sørg for at motoren har tid til å kjøle seg ned før installasjon.
2. Last ned **Ciro Shock and Awe** -appen fra Apple iTunes eller Google Play -butikken for å bruke Bluetooth -funksjoner. For instruksjoner om hvordan du bruker appen, søk etter "Ciro Shock and Awe App Tutorial" på YouTube.
3. Fjern setet.
4. Bestem om 12 volt strømkilde enten skal være konstant eller koblet til tenning, avhengig av om du ønsker at **Ciro Shock & Awe** lysdioder alltid skal være på eller slås av sammen med tenningen.
Merk: Bluetooth -kontrolleren vil trekke omtrent 30 milliampere i standby -modus. Uten bruk av vedlikeholdslader til batteri eller periodisk start av motoren, kan det oppstå lett tapping av batteriet. Du kan koble kontrolleren til tenningen hvis tapping av batteriet er en bekymring.
5. Koble kontrollerenheten til ditt valg av strømkilde og fest den på ønsket sted. Se referansebilder for anbefalte steder. Rød ringterminal til positiv 12v kilde, og svart ringterminal til negativ jord. Før det påføres lim på bryter, tørk området rent med et ammoniakkbasert rengjøringsmiddel og la det tørke. En ren overflate sikrer bedre vedheft. Hold godt på plass i 60 sekunder. Limet herder helt innen 24 timer.
6. Kontrolleren støtter opptil 3 separate belysningskanaler som styres via APP. Utgangene til kontrolleren varierer i lengde, den korteste er kanal 1, mellomlengden er kanal 2, den lengste utgangen er kanal 3.
7. Koble midlertidig en LED flex pod til hver av kanalene du har tenkt å bruke. Test funksjonen til hver kanal ved bruk av APP. Kontroller at funksjonene vil være egnet på de tiltenkte stedene.
8. Bestem plassering av LED flex pods på motorsykkelen din. Plasser LED flex pods midlertidig på plass med maskeringstape eller lignende.
9. Før kabelforlengelser til LED flex pod plassene. Legg en liten mengde dielektrisk fett på hver kontakt før du kobler de til. Se referansebilder for anbefalte plasseringer. Hvis du plasserer strips og pods på anbefalte luftfilter- og hornplasser må du bruke medfølgende y-splitter.
Merk: Ha strøm påkoblet gjennom hele kablingsprosessen slik at du er sikker på at strømmen når alle strips og pods. Ikke la ledningene komme i kontakt med varme overflater eller andre mulige klempunkter. Skadede ledninger er den vanligste årsaken til problemer som oppstår og kan føre til uventede resultater.
10. Gjør de siste justeringene av LED flex pod plasser og kabelbaner. Før du fester LED flex pods, bruk ammoniakkbasert rengjøringsmiddel for å tørke bort smuss og la det tørke. Trykk LED flex pods godt på plass og hold i 60 sekunder.
11. Fra installasjonssettet; bruk festebånd og festebånd med klebende bakside etter behov. Ytterligere biter av lim og klips kan brukes til å holde ledninger og kontakter på plass på motorsykkelen.
12. (Valgfritt) For å bruke bremseoverstyringsfunksjonen, må du koble den løse røde ledningen til kontrolleren til bremselektrisk krets på motorsykkelen ved å bruke medfølgende posi-tap kontakt eller annen egnet metode. En verkstedhåndbok eller prøvelampe kan være nødvendig for å identifisere riktig tilkoblingssted.
13. Sett setet på plass igjen.

ADVARSEL:

Denne indikasjonen varsler deg om det faktum at om man ignorerer innholdet beskrevet her kan det resultere i potensiell alvorlig skade eller død hvis ikke bruksanvisning blir fulgt.

FORSIKTIGHET:

Denne indikasjonen varsler deg om det faktum at om man ignorerer innholdet beskrevet her kan eller vil det kunne føre til materielle skader og/eller personskaade.

MERK FØLGENDE:

Denne indikasjonen varsler deg om at hvis du faktisk ignorerer denne detaljen vil det kunne påvirke ytelse eller produktets funksjonalitet. Alle **Ciro** -produktene er designet for "enkel montering" og/eller "plug & play". Vi anbefaler at en kompetent mekaniker installer våre produkter ved bruk av standard mekaniske prosedyrer for å sikre en trygg og vellykket installasjon.

MERK:

Ciro -produktene er designet og produsert under veldig streng kvalitetskontroll. **Ciro** garanterer at produkter som selges til den opprinnelige kjøperen skal være fri for eventuelle feil i materialer og utførelse i en periode på 3 (tre) år fra kjøpsdato, og livstidsgaranti mot LED feil. **Ciro** har ingen forpliktelse hvis kunden kan ikke vise kjøpsbevis. Garanti gis ikke med mindre delen er riktig installert og vedlikeholdt. **Ciro** er ikke ansvarlig for noen konsekvens og tilfeldig skader, inkludert arbeidskraft, eller produkter som ikke er fra **Ciro**. Besøk vår hjemmeside **Ciro3d.com** for vår komplette garantipolicy.

BRUKSANVISNING:

Lyssystemet kan enten betjenes via den fysiske kontrolleren eller via den nedlastede appen.

Her er en oversikt over funksjonene til den fysiske kontrolleren:

Den lille runde knappen vil slå lysene PÅ / AV. Denne knappen kan også brukes til å sette systemet i "hvilemodus" eller tilbakestille hele systemet.

Hvilemodus:

-For å gå inn i hvilemodus, trykk og hold inne knappen i omtrent 3-5 sekunder. Lampene blinker for å indikere hvilemodus.

-Når det er i hvilemodus, kan ikke motorsykkelen bli funnet via Bluetooth; dette minimerer mulig tapping av batteri. Lysene kan ikke kontrolleres via APP i hvilemodus.

-Et enkelt kort trykk på knappen tar systemet ut av hvilemodus og det kan oppdages igjen.

Fabrikkinnstilling: -Trykk på og hold inne knappen i 10+ sekunder, lysene blinker.
 -Dette glemmer alle Bluetooth -innstillinger, og systemet må gjenoppdages gjennom APP.

Den runde skiven kan brukes til å endre moduser og innstillinger. Trykk på enden for å endre modus, vri på hjulet for å velge innstilling.

Det er 5 moduser.

1. klikk på hjulet: LYSSTILLINGSINNSTILLING - ved å dreie på hjulet vil du velge lysstyrkenivå.
2. klikk på hjulet: FARGEINNSTILLING - ved å dreie på hjulet vil du velge en farge og det forrige lysstyrkenivået.
3. klikk på hjulet: FLASH SETTING - ved å dreie på hjulet vil du velge en blits hastighet for forrige farge og lysstyrke.
4. klikk på hjulet: PAINT MODE - Dette vil gå gjennom en regnbue av farger ved forrige lysstyrke. Når du dreier på hjulet, velger du hastigheten de vil endre.
5. klikk på hjulet: APP MODE - Dette setter systemet i den siste modusen APP var satt til.
Ytterligere klikk vil gå tilbake til 1-5 ovenfor.

Appen kan brukes til å kontrollere en rekke tilleggsfunksjoner. Se nettstedet eller online videoer for ytterligere forklaring.

MERK: Ved bruk; appen vil overstyre alle innstillinger for den fysiske kontrolleren.

FCC -INFORMASJON

Denne enheten overholder del 15 i FCC-reglene. Driften er underlagt følgende to betingelser:

1. Denne enheten kan ikke forårsake skadelig interferens.
2. Denne enheten må godta enhver interferens som mottas, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.

Merk: Dette utstyret er testet og funnet å overholde grensene for en digital enhet i klasse B, i henhold til del 15 av FCC-regler. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon.

Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvent energi, og hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelige forstyrrelser i radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil forekomme i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens for radio- eller fjernsynsmottak, som kan bestemmes ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere interferens med ett eller flere av følgende tiltak:


- Omorienter eller flytt mottakerantennen.
- Øk skillet mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn mottakeren er koblet til.
- Rådfør deg med forhandleren eller en erfaren radio-/TV -tekniker for å få hjelp.

Forsiktig: Eventuelle endringer eller modifikasjoner som ikke uttrykkelig er godkjent av parten som er ansvarlig for samsvar, kan ugyldiggjøre brukerens myndighet til å bruke dette utstyret.

FCC -erklæring om strålingseksponering

Dette utstyret overholder FCCs RF -stråleeksponeeringsgrenser som er angitt for et ukontrollert miljø. Dette utstyret bør installeres og brukes med en minimumsavstand på 20 centimeter mellom radiatoren og kroppen din.

- Dette er et foreslått oppsett, preferansene dine kan være forskjellige.
- P/N 48031 inneholder komponentene for å produsere dette oppsettet, og noen få ekstra deler.
- Ytterligere LED Flex Pods / Strips og ledningskomponenter er tilgjengelig på GOLDSTRIKE3D.COM

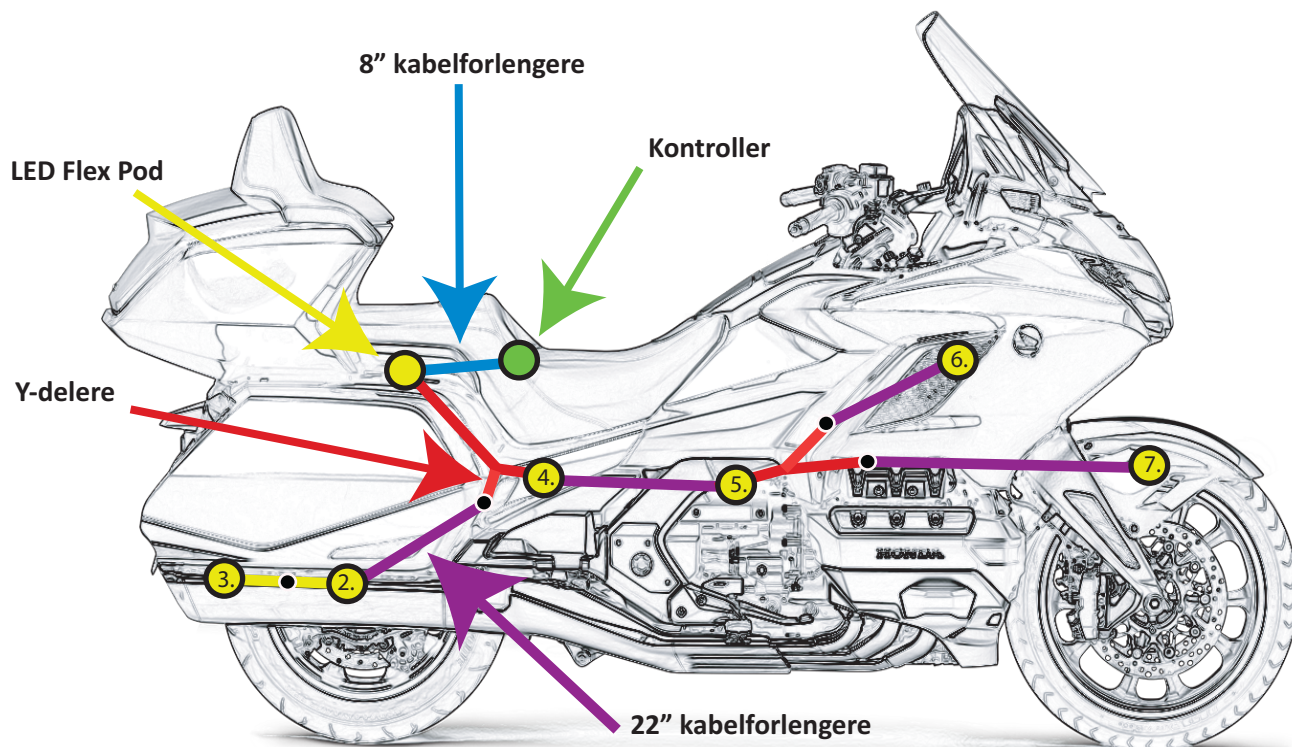

- Bilder på side 3 viser en kontroller sett fra begge sider av motorsykkelen.
- Systemet som vises bruker en egen kanal for å kjøre venstre og høyre sidelys.
- Kontrolleren er koblet til batteriet og plassert under setet.
- LED Flex Pod plassering. *krever fjerning av panel.

1. & 13. under håndtaket,
2. & 3. bunnen av salbagen,
4. & 12.*baksiden av sidedekselet,
5. & 11. innsiden av rammen,
6. & 12.*bak sidepanel,
- 7.*under høyre side av skjerm,
- 8.*under venstre side av skjerm,
9. under senter for fairing,
14. & 15. bunnen av salbagen,

